

Manuale d'uso



# FREEZE FAN Plus

Mini condizionatore d'aria



Convenienza. Qualità. Innovazione.


**DMC SHOP**  
www.dmcshop.it



Grazie per aver acquistato il nostro **FREEZE FAN Plus®**!

### IL SET INCLUDE:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Unità principale                    | 6) Filtro d'evaporazione acqua |
| 2) Coperchio                           | 7) Ventola a due velocità      |
| 3) Serbatoio d'acqua                   | 8) Indicatore LED              |
| 4) Indicatore livello dell'acqua       | 9) Display digitale            |
| 5) Aperture di ventilazione regolabili | 10) Adattatore                 |

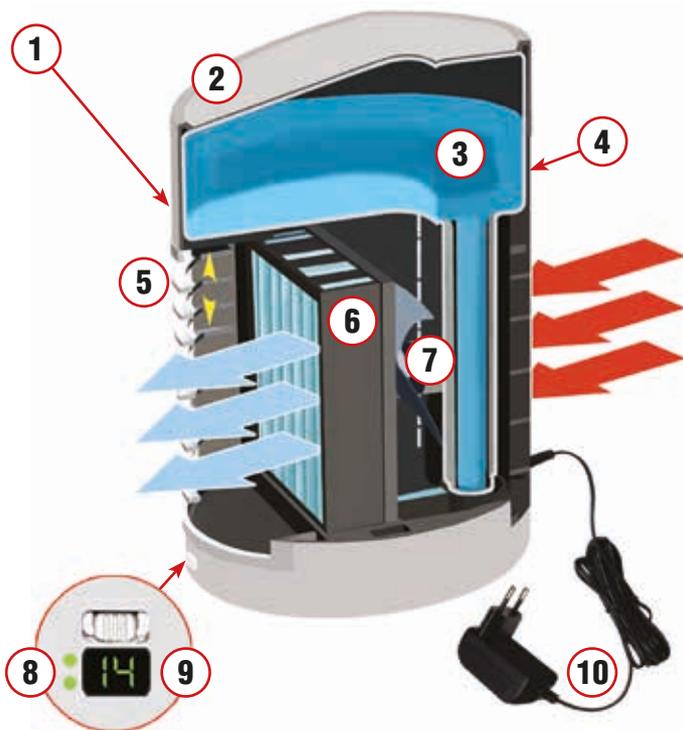

### Prima di aprire l'unità:

- 1) Posizionare il tasto di accensione/spegnimento su OFF.
- 2) Accertarsi che le pale non siano in movimento.
- 3) Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

### Per mettere in funzione il refrigeratore d'aria:

1. Assicurarsi che il tasto di accensione/spegnimento sia posizionato su OFF. Rimuovere il coperchio del vano batterie posizionato sul fondo dell'unità. Inserire 4 batterie tipo C rispettando la polarità (+/-) indicata nel vano batterie. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

**NOTA:** Se usato con adattatore, scollegarlo dallo spinotto sul retro dell'unità e dalla presa di corrente. **NON** installare batterie.

2. Rimuovere il coperchio superiore agendo sulle due levette (open/close) frontali e sul retro e metterlo da parte. Rimuovere il serbatoio dell'acqua tirando verso l'alto e rimuovere il tappo a vite. Riempire il serbatoio con acqua fredda e riposizionare il tappo a vite.
3. Rimuovere il filtro per l'evaporazione dell'acqua e bagnarlo in acqua fredda. Scuotere via l'acqua in eccesso e reinserirlo all'interno del dispositivo, assicurandosi che il filtro venga posizionato correttamente nel suo alloggiamento.
4. Reinserire in posizione il serbatoio dell'acqua assicurandosi di posizionarlo perfettamente. Una volta che il serbatoio è in posizione, **NON** inclinare né girare l'unità su un lato perché potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
5. Riposizionare il coperchio superiore.
6. Spostare l'interruttore delle due velocità sulla posizione High (alta) o Low (bassa). Le luci LED di colore blu a sinistra del termostato si illumineranno a selezionare la velocità prescelta.

**NOTA:** Per usarlo con l'adattatore ricollegare quest'ultimo allo spinotto sul retro dell'unità. Assicurarsi che l'adattatore sia collegato alla presa di corrente.

7. Direzione l'aria fredda utilizzando le aperture di ventilazione regolabili.
8. Tenere sotto controllo l'indicatore del livello dell'acqua, segnalato dalle cifre in alto, sul lato destro dell'apparecchio e mantenere sempre l'acqua all'interno del serbatoio. Non lasciare l'apparecchio in funzione senza acqua all'interno del serbatoio per evitare danni al filtro di evaporazione dell'acqua.
9. Per controllare la temperatura dell'aria emessa dall'apparecchio e quella dell'ambiente circostante, fare riferimento alle cifre in blu sul termostato digitale (con tasto di accensione/spengimento posizionato a sinistra/destra segneranno la temperatura dell'aria emessa in low/high speed (bassa/alta velocità), con tasto posizionato al centro segneranno la temperatura dell'ambiente circostante.

## DOMANDE E RISPOSTE

<p>Il mio <b>FREEZE FAN Plus</b><sup>®</sup> si spegne e/o non funziona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurati che le pile siano state inserite correttamente rispettando la polarità (+/-) indicata nel vano batterie.</li> <li>• Utilizza sempre batterie nuove e NON utilizzate in precedenza.</li> <li>• Utilizza 4 batterie dello stesso tipo.</li> <li>• Se si sta utilizzando l'adattatore, assicurarsi che la spina di corrente NON abbia danni visibili. Utilizzare solamente l'adattatore in dotazione.</li> <li>• Accertati di aver impostato l'interruttore su LOW o HIGH.</li> </ul>
<p>L'acqua del serbatoio del mio <b>FREEZE FAN Plus</b><sup>®</sup> finisce in fretta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlla che NON ci siano perdite visibili di acqua dall'unità principale.</li> <li>• La durata del serbatoio dipende dalla temperatura e dal livello di umidità dell'ambiente in cui si trova Freezefan.</li> </ul>
<p>Il mio <b>FREEZE FAN Plus</b><sup>®</sup> perde acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertati di aver posizionato l'apparecchio su una superficie piana e NON inclinata.</li> <li>• Accertati di aver inserito correttamente il serbatoio nell'apposito vano.</li> </ul>
<p>Il mio <b>FREEZE FAN Plus</b><sup>®</sup> emette un odore sgradevole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manteni SEMPRE pulito il serbatoio dell'acqua ed il filtro di evaporazione, assicurandoti che all'interno del serbatoio sia presente SEMPRE acqua pulita.</li> </ul>

**Funziona con 4 Batterie C da 1.5V non incluse.**  
**Fino a 4 ore di utilizzo fra una ricarica d'acqua e l'altra.**  
**L'autonomia è variabile in funzione della velocità della ventola.**  
**Funziona con Adattatore DC 6V 500mA - 3W Classe II incluso**

## SMALTIMENTO



Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e conferirla a un centro di riciclaggio.



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

**ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

## NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA:

AL MOMENTO DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI, OCCORRE SEMPRE OSSERVARE ALCUNE PRECAUZIONI DI SICUREZZA.

PRODOTTO SOLO PER USO INTERNO SE ALIMENTATO A CORRENTE.

TRAMITE ALIMENTAZIONE A BATTERIA IL PRODOTTO PUO' ESSERE USATO ANCHE ALL'ESTERNO LONTANO DA ACQUA O INTEMPERIE ATMOSFERICHE

### PERICOLO

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:

- Posizionare sempre l'apparecchio su di un piano rialzato, una superficie stabile e piana come un tavolo, una scrivania o un bancone. Si raccomanda di posizionare sotto l'apparecchio un tappetino impermeabile. NON posizionare mai l'apparecchio su tappeti, moquettes, coperte o direttamente su superfici delicate che potrebbero rovinarsi al contatto con l'acqua e/o condensa.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica prima e dopo la pulizia dello stesso.
- Posizionare sempre l'apparecchio almeno a 15 cm dal muro e a 1 metro da fonti di calore come forni, stufe e radiatori.
- Controllare il cavo dell'adattatore, il vano batterie e la spina adattatore prima dell'utilizzo. Qualsiasi anomalia potrebbe causare un surriscaldamento dell'apparecchio. Se si utilizza l'adattatore, assicurarsi che sia adatto alla presa di corrente.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa.
- NON utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia.
- NON riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe

- cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino.
- NON immergere in acqua o altri liquidi.
- NON utilizzare acqua la cui temperatura superi i 30°C.

## **AVVERTENZE**

Per evitare il rischio di lesioni gravi conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli:

- Questo apparecchio e l'adattatore in dotazione non possono essere utilizzati da bambini di età pari o inferiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia del prodotto non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi indicati su questo manuale.
- Non introdurre o fare MAI cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
- Non spostare mai l'apparecchio mentre in utilizzo. Spegnerlo e scollegare dalla presa prima di ogni spostamento.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del prodotto; non azionare mai il prodotto su superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli ecc.
- Se si sposta l'apparecchio, tenerlo sempre fermamente con due mani dal fondo dell'unità.
- Non utilizzare MAI l'apparecchio in presenza di gas esplosivi.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica durante le fasi di riempimento e pulizia.
- Assicurarsi di avere sempre le mani asciutte quando si utilizza o si collega/scollega l'apparecchio.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.

- Per scollegare il prodotto, portare il tasto di accensione/spegnimento nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- NON utilizzare il prodotto in ambienti esterni se usato con adattatore di corrente.

## **ATTENZIONE**

Si prega di leggere attentamente la seguente sezione prima dell'utilizzo:

- Non coprire mai l'apparecchio quando è in funzione.
- Tenere sempre il cavo lontano da temperature elevate e fiamme libere.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un addetto autorizzato o da personale qualificato, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- Per la pulizia non utilizzare mai detersivi.
- Per pulire l'apparecchio non strofinarlo mai con un oggetto duro.
- Non effettuare operazioni di riparazione o regolazione dell'unità.
- Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato rivolgendosi al numero di assistenza clienti **848.15.15.77** (tariffa urbana-lunedì/venerdì 8,30/17,00) oppure inviando un e-mail alla casella **servizio.clienti@dmcshop.sm** Per ulteriori chiarimenti sulla garanzia, può visitare il nostro sito: **www.dmcshop.it/garanzia**  
In caso di rumore od odore insolito proveniente dall'apparecchio, interromperne l'utilizzo.
- In caso di inutilizzo prolungato, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non toccare l'acqua contenuta nell'unità principale o le componenti nell'acqua quando l'apparecchio è acceso
- Non azionare mai l'unità in caso di assenza di acqua nel serbatoio. Riempire il serbatoio solo con acqua.
- Non aggiungere mai additivi all'acqua.

- Non lavare, regolare o muovere l'apparecchio senza prima aver scollegato l'unità dalla presa elettrica.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'impiego personale e non professionale.
- Le lame della ventola girano ad elevata velocità. Non aprire MAI l'apparecchio mentre le lame della ventola sono in movimento.
- Tenere l'apparecchio sempre lontano dalla portata di bambini ed animali domestici. Questo dispositivo non è un giocattolo.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.

### **AVVERTENZE ADATTATORE:**

- Non esporre l'adattatore alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe. Non immergere in un liquido.
- Solo per uso interno. Accertarsi che la tensione di rete sia compatibile con quella dell'adattatore in dotazione
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, né far subire qualsiasi impatto meccanico.
- Dopo aver scollegato l'adattatore dalla presa di corrente, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido e pulito. L'uso di detersivi e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
- La presa di alimentazione dovrà tenersi in prossimità del prodotto e rimanere facilmente accessibile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Nel caso in cui l'adattatore si presenti danneggiato non utilizzare. Rivolgersi al numero di assistenza clienti **848.15.15.77** (tariffa urbana-lunedì/venerdì 8,30/17,00) oppure inviare un e-mail alla casella **servizio.clienti@dmcshop.sm**

### **AVVERTENZE FUNZIONAMENTO A BATTERIA:**

#### **ATTENZIONE!**

Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere usate in contemporanea.

Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.

Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.

Le batterie devono essere rimosse dal prodotto se esso non viene usato per lunghi periodi.

Le batterie devono essere smaltite rispettando le regole previste dagli organismi locali.

Convenienza. Qualità. Innovazione.



Produttore: DMC SHOP SpA, Strada dei Censiti, 5/A  
47891 ROVERETA (RSM) [www.dmcshop.it](http://www.dmcshop.it)

Importatore: DMC SHOP GmbH, Ebentaler Straße 170  
9020 Klagenfurt - Österreich [www.dmcshop.tv](http://www.dmcshop.tv)

**SERVIZIO CLIENTI**  
**848 15 15 77** *Lun./Ven.*  
*9.00/17.30*  
*Tariffa urbana*