

HANDY HEATER™

10608 Freedom Носимый обогреватель для шеи для холодных зим Руководство пользователя



Содержание [скрывать](#)

- 1 10608 Freedom Носимый обогреватель для шеи для холодных зим
- 2 ЧТО ВКЛЮЧЕНО
- 3 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
- 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 6 Документы / Ресурсы
- 7 Похожие сообщения

10608 Freedom Носимый обогреватель для шеи для холодных зим

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Поздравляем!


Благодарим вас за покупку Handy Heater Freedom. В этом мощном переносном обогревателе используются передовые технологии, которые мягко согревают заднюю часть шеи и плеч даже в самые холодные дни. Просто наденьте изделие на шею и наслаждайтесь мгновенным теплом... где угодно!

www.HHFreedomFAQ.com

Если вы не можете найти ответ или у вас нет доступа к Интернету, позвоните в нашу службу поддержки клиентов с понедельника по пятницу с 9:6 до XNUMX:XNUMX EST:

1-877-874-9309

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

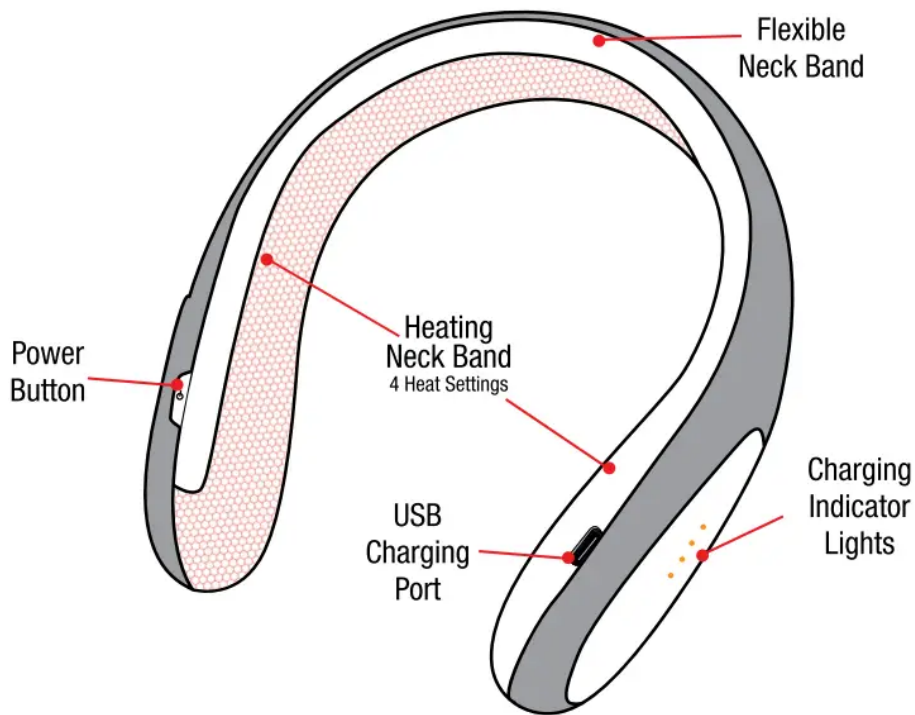


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Handy Heater® Freedom поставляется частично заряженным — для достижения наилучших результатов полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: При полной зарядке вы можете ожидать время работы от 3 до 6 часов в зависимости от настройки нагрева.


1. С помощью прилагаемого USB-кабеля вставьте узкий конец в порт для зарядки, расположенный сбоку устройства.

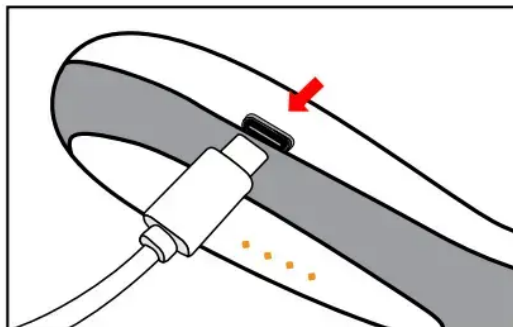

2. Подключите большой конец USB-кабеля к адаптеру USB-Power, ноутбуку или другому устройству (не входит в комплект).

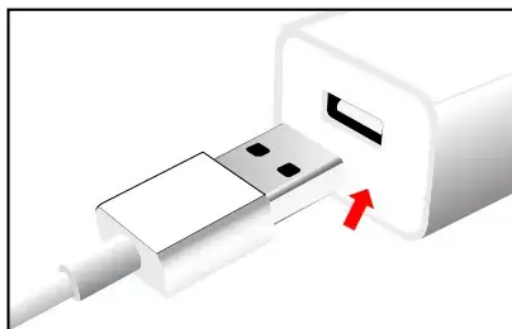


3. Индикаторы начнут мигать, показывая, что устройство заряжается. Когда все четыре индикатора горят постоянно, Handy Heater® Freedom полностью заряжен.

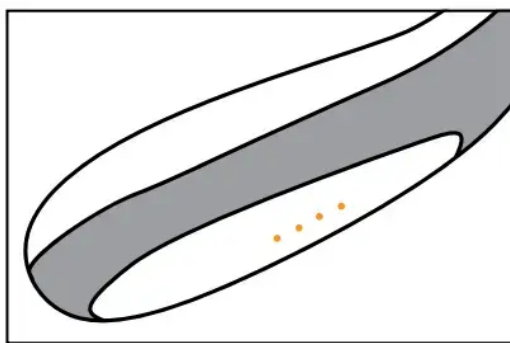


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Наденьте Handy Heater® Freedom на шею.

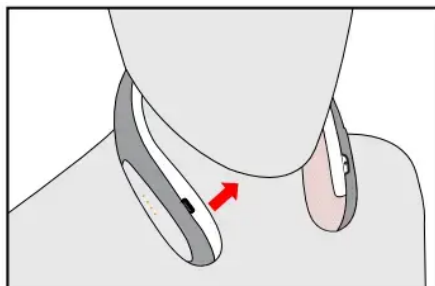

2. Нажмите кнопку питания, расположенную сбоку, чтобы включить устройство — индикаторы загорятся, показывая, что устройство подключено к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении по умолчанию настройка нагрева будет ВЫСОКАЯ. С каждым нажатием кнопки устройство будет снижать свою температуру. Есть 4 температурных режима.

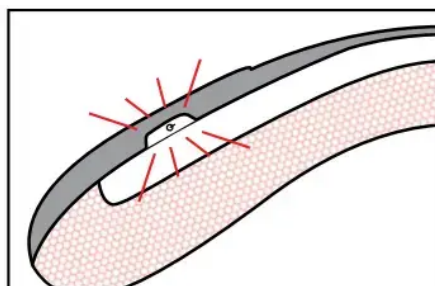

3. Когда закончите, нажимайте кнопку питания, пока устройство не выключится. Хранить в прохладном, сухом месте до следующего использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Храните Handy Heater® Freedom, когда он не используется, в прохладном, сухом месте. При необходимости протрите поверхность неабразивной тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НЕ допускайте попадания жидкости внутрь Handy Heater® Freedom. Не погружайте в какую-либо жидкость.
- НЕ подвергайте Handy Heater® Freedom воздействию влаги или грязи.amp область. Используйте только в сухих местах.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ извлечь или заменить прилагаемую батарею.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать вблизи открытого огня или источников огня.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворители или спирты для очистки Handy Heater® Freedom.

- Используйте только оригинальный шнур питания, поставляемый в упаковке.
- НЕ допускайте попадания посторонних предметов внутрь Handy Heater® Freedom.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство, если вилка повреждена, изделие неисправно, если устройство упало или повреждено каким-либо образом. Утилизируйте изделие или верните его в авторизованный сервисный центр для осмотра и/или ремонта.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения данного руководства по продукту.

ONTEL® НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. ПРИ ПОКУПКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОЧИСТКУ ИЗДЕЛИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗДЕЛИЕМ НА ПЛЕСЕНИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ONTEL® СПЕЦИАЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ, НЕ ИЗЛОЖЕННЫХ ИНЫМ ОБРАЗОМ, И ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ОПИСАНИЕ ЛИЦА.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



©2022 Intel Products Corp.